


VISTA FRONTAL



- | | |
|--|--|
| ① Detector de tensión sin contacto. | ⑥ Rango manual o automático. |
| ② Linterna. | ⑦ Retro-iluminación & Linterna.
Retención de datos. |
| ③ Indicador LED. | ⑧ Selección de frecuencia y ciclo de trabajo.
Frecuencia en modo de tensión/corriente AC.
Medidas relativas. |
| ④ Pantalla LCD. | ⑨ Selector. |
| ⑤ Selección DC/AC.
Resistencia / Continuidad / Diodo. | ⑩ Terminales de entrada. |

PANTALLA

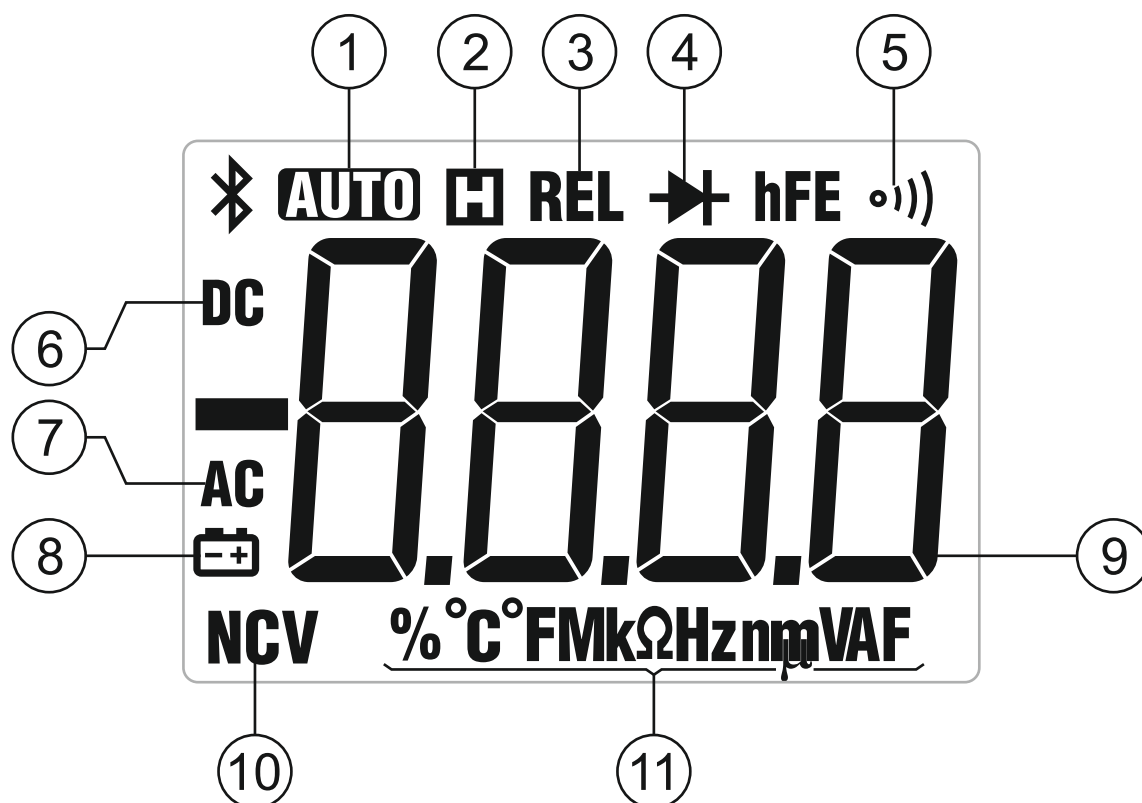

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ① Rango automático. | ⑧ Nivel bajo de batería. |
| ② Retención de datos activado. | ⑨ Pantalla de medida. |
| ③ Medida relativa activada. | “OL” (abreviación de <i>overload</i> o sobrecarga), indica que la lectura excede el rango que se puede mostrar en pantalla. |
| ④ Test de diodo seleccionado. | |
| ⑤ Test de continuidad seleccionado. | ⑩ Detección de tensión sin contacto. |
| ⑥ Corriente continua. | ⑪ Unidades de medida. |
| ⑦ Corriente alterna. | |

